

87611

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Dieses Fahrrad-Zahlenkettenschloss ist zum Abschließen von Fahrrädern, Rollern und ähnlichen Fahrzeugen an dafür vorgesehenen und geeigneten Stellen oder festen Objekten gedacht.

Andere Verwendung oder Veränderung am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Verletzungen und Beschädigungen führen.

Für Schäden, die aus der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren, übernimmt der Inverkehrbringer keine Haftung.

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.



SICHERHEITSHINWEISE!

ACHTUNG! Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie dieses Produkt fern von Kindern.

Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, diese Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise genauestens durchzulesen und aufzubewahren, da sie Ihnen bei Problemen mit Ihrem Fahrrad-Zahlenkettenschloss immer hilfreich sein kann. Die Anleitung ist ein fester Bestandteil dieses Produktes und muss bei Weitergabe des Produktes an Dritte mitgegeben werden.

Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Fahrrad-Zahlenkettenschloss vor, da dies eine starke Auswirkung auf die Funktionen und Sicherheit hat. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand und die Funktion des Fahrrad-Zahlenkettenschlosses. Ein defektes Fahrrad-Zahlenkettenschloss ist fachgerecht zu entsorgen (siehe Entsorgung).

ENTSORGUNG:

Die Verpackung besteht zu 100 % aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Über Entsorgungsmöglichkeiten für den Artikel informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

REINIGUNG & PFLEGEHINWEIS:

Das Fahrrad-Zahlenkettenschloss ist wartungsfrei.


Nicht ins Wasser tauchen.

Kühl, trocken und vor UV-Licht geschützt lagern.


SERVICE-ADRESSE:

Monz Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitfeld 15, 64839 Münster/Germany
Hotline: 00800 / 68546854
E-Mail: monz-de@teknihall.com


EINSTELLUNG ZAHLEN-KOMBINATION:

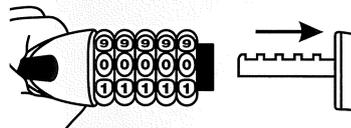

Drehen Sie alle Zahlenringe wie abgebildet in Position „0“ und öffnen Sie das Schloss.

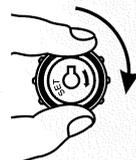

Drehen Sie den „SET“-Ring nach rechts, bis dieser einrastet.

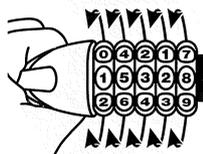

Stellen Sie durch Drehen der Zahlenringe Ihre gewünschte Zahlen-Kombination ein.



Drehen Sie den „SET“-Ring nach links, bis dieser einrastet.

Ihre Zahlen-Kombination ist nun eingestellt.

HINWEIS!

Zur Sicherheit können Sie sich hier Ihre Zahlen-Kombination notieren:

MEINE ZAHLEN-KOMBINATION

1	1	9	7	8
---	---	---	---	---