

FALTRAHMEN LEINWAND MIMOBİ

Wichtig

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und herzlichen Glückwunsch! Mit diesem Artikel haben Sie ein Qualitätsprodukt von eSmart Germany erworben. Lesen Sie alle Anweisungen gründlich durch, bevor Sie Ihr Gerät verwenden. Wenn Sie sich bei der Verwendung nicht an die folgenden Hinweise halten, kann Ihre Garantie erlöschen.

Sicherheit

Risiko durch Feuchtigkeit/Hitze!

- Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör weder Regen noch Wasser aus. Platzieren Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten wie Vasen in der Nähe des Geräts.
- Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör nie offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (z. B. direktem Sonnenlicht) aus.

Gefahr von Beschädigungen für das Produkt und Verletzungsgefahr!

- Unsachgemäße Montage, Wartung oder Reparatur können erhebliche Gefahren für den Benutzer hervorrufen, für die der Hersteller nicht haftet. Veränderungen an der Mechanik dürfen nicht vorgenommen werden! Sie können zu Fehlfunktionen und Beschädigungen der Leinwand führen.
- Überprüfen Sie vor der Montage das Produkt und das mitgelieferte Montagematerial auf deren Richtigkeit und Unversehrtheit.
- Achten Sie beim Bewegen der Leinwand auf Personen, Gegenstände, Wände, Türen und Fenster. Durch die großen Abmessungen kann es leicht zu Schäden an Personen, der Leinwand und/oder Gegenständen kommen.
- Tragen Sie die Leinwand immer mit mindestens 2 Personen.
- Platzieren Sie das Gerät niemals auf Netzkabeln oder anderen elektrischen Geräten.
- Teile dieses Produkts können scharfkantig sein und an Scharnieren besteht Einklemmgefahr. Seien Sie vorsichtig beim Auf- und Abbau, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Besonders im Außenbereich können Faltrahmen-Leinwände durch Luftzug umgeworfen werden, wenn die Seilabspannung nicht ordnungsgemäß vorgenommen wurde.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Produkt ist ausschließlich seinem Zweck entsprechend zu gebrauchen. Jede unsachgemäße Anwendung kann zu Sach- oder Personenschäden führen, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt.

Pflege Ihres Geräts

- Fassen Sie nicht ohne saubere Stoff-Handschuhe auf die Projektions-Fläche der Leinwand. Schmutzige oder fettige Finger können leicht Verunreinigungen auf der Leinwand hinterlassen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts (z. B. Entfernen von Staub und Schmutz auf dem Gehäuse oder dem Leinwandtuch) nur Mikrofasertücher und ein mildes Reinigungsmittel. Üben Sie dabei keinen Druck auf die Leinwand aus, damit die Beschichtung der Leinwand nicht beschädigt wird.
- Farbe und Struktur des Gehäuses können sich aufgrund der Verwendung natürlicher Materialien verändern.

Garantie und Reparaturbedingungen

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschäft oder direkt an die Servicestelle. Sollten Sie das Gerät einschicken müssen, geben Sie bitte den Defekt an und legen eine Kopie der Kaufquittung oder Rechnung bei.

Es gelten dabei die folgenden Garantiebedingungen:

1. Auf eSmart Germany-Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie von einem Jahr gewährt. Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen.
2. Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der Garantiezeit kostenlos beseitigt.
3. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit, weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile, ein.
4. Von der Garantie ausgeschlossen sind:
 - a. alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z. B. durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung, entstanden sind.
 - b. Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind.
 - c. Transportschäden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder bei der Einsendung an den Kundendienst entstanden sind.
 - d. Zubehörteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen.
5. Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden an dem Gerät als ein Garantiefall anerkannt wird.

Umweltschutz

Entsorgung von Altgeräten



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Konformität



Hiermit erklärt die eSmart GmbH, dass der Artikel „eSmart Germany Faltrahmen-Beamer-Leinwand MIMOBİ“ der Richtlinie 2011/65/EU entspricht.

Kontakt

bei Fragen, Ideen oder Beanstandungen:

eSmart GmbH
 Dat Middelfeld 21
 19065 Pinnow

E-Mail: Service@eSmart.de

Zur Kenntnisnahme

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns technische und gestalterische Änderungen vor.

Originalverpackung

Für den Fall, dass Sie den Artikel zurückgeben möchten, bitten wir Sie, die Originalverpackung unbedingt aufzubewahren.


Lieferumfang

- 1x Leinwand
- 1x Aufbewahrungstasche
- 1x Abspann-Set
- 1x Bedienungsanleitung

Vorbereitung zur Montage

Montieren Sie diese Leinwand nur an geeigneten Flächen. Beachten Sie dabei die Produktspezifikation und beauftragen Sie ggf. einen qualifizierten Auftragnehmer, um die fachgerechte Montage der Leinwand zu gewährleisten.

- 1 Bewahren Sie die Verpackung bitte gut auf, falls Sie die Leinwand zurückgeben möchten.

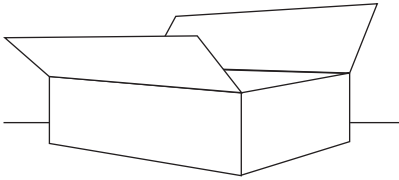

- 2 Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie die ausgepackte Leinwand transportieren, besonders beim Durchqueren von Türen.



- 3 Wählen Sie eine geeignete Stelle zur Montage und stellen Sie sicher, dass die Fläche eben und sauber ist.



Montage

- 1 Klappen Sie die Faltrahmen-Leinwand vollständig auseinander.



- 2 Legen Sie den gesamten Rahmen auf eine ebene Fläche und montieren Sie die Ecken wie abgebildet.



- 3 Befestigen Sie das Tuch im Uhrzeigersinn am Rahmen.



- 4 Montieren Sie die Füße und schrauben Sie sie fest.



- 5 Bringen Sie die Stützstange wie abgebildet an.



- 6 Spannen Sie die fertig montierte Leinwand mit dem beigelieferten Abspann-Kit ab, wenn Sie sie im Freien verwenden möchten. Ziehen Sie dazu die Schnüre durch die Ösen an den oberen Eckpunkten der Leinwand und verspannen Sie die Endpunkte mit den rechteckig im Boden eingeschlagenen Bodenankern.



- 7 Nach Gebrauch der Leinwand können Sie den Rahmen wieder zusammenlegen. Die Verbindungen öffnen sich, indem Sie auf die schraffierten Flächen drücken.



FAQ

Die Leinwand riecht

- Bitte legen Sie das Leinwandtuch einige Tage vor der ersten Nutzung vollständig aus, damit auch die letzten Produktionsgerüche aus dem Leinwandstoff verfliegen können. Eine niedrige Raumtemperatur und fehlender Luftaustausch erschweren diesen Vorgang.

Die Leinwand weist Unebenheiten auf

- Um ein größtmögliches Maß an Mobilität zu gewährleisten, sind Faltrahmen-Leinwände so konzipiert, dass sie komfortabel in einer Tasche transportiert werden können. Dabei wird das Leinwandtuch nicht aufgerollt, sondern zusammengelegt. Dabei entstehen Falten im Leinwandtuch, die auch nach längerer Nutzung sichtbar bleiben. Dies stellt kein Mangel dar.

FOLDING FRAME PROJECTOR-SCREEN MIMOBI

Important

Thank you for your confidence and congratulations! You have purchased a high-quality eSmart product. Read and understand all instructions before you use your product. If damage is caused by failure to follow instructions, the warranty does not apply.

Safety

Risk of water/heat!

- Never expose the product and accessories to rain or water. Never place liquid containers, such as vases, near the product.
- Never place the product and accessories near naked flames or other heat sources, including direct sunlight.

Risk of injury or damage to this product!

- Improper installation, maintenance or repairs can cause major danger for the user. The manufacturer does not adhere to these. It is not allowed to make changes to the mechanics! These could lead to damages on the whole screen.
- Before you install the screen, please check the product itself and the mounting material for completeness and integrity.
- When you transport the screen, please watch out for other people, objects, walls, doors and windows. The long size can easily cause damage on people, the screen itself and/or objects.
- At least two people should carry the screen.
- Never place the product or any objects on power cords or on other electrical equipment.
- Parts of this product can be sharp. There is a risk of getting jammed in hinges. Be careful while mounting and demounting to avoid injuries or damage.
- Especially during outside use the screen can fall over due to gusty winds, if the ropes are not properly tightened.

Intended use

- The product is to be used exclusively for its intended purpose. Any improper use can result in damage or injury, for which the manufacturer accepts no liability.

Care for your product

- Do not touch the projection surface without clean gloves. Dirty or oily fingers can easily soil the surface.
- Only clean the product (e.g. removal of dust and dirt on the housing or the screen-cloth) with microfibre cloths. Do not use cleaners. Do not put pressure on the cloth whilst touching it to avoid the coating getting damaged.
- The colour and texture of the housing may alter due to the use of natural materials.

Warranty and repair terms

Please contact your supplier or the service centre in case of a claim under the warranty. Should you have to return the device, please state the defect and add a copy of the purchase receipt or invoice.

The following warranty terms apply:

1. eSmart Germany products have a one year warranty from the date of purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
2. Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.
3. Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the replacement parts.
4. The following is excluded under the warranty:
 - a. All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. nonobservance of the user instructions.
 - b. All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
 - c. Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.
 - d. Accessories which are subject to normal wear and tear.
5. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

Care of the environment

Disposal of your old product



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

Conformity



Hereby the eSmart GmbH declares that the article „eSmart Germany Folding Frame Projector-Screen MIMOBI“ applies to the rule 2011/65/EU.

Contact us

if you have any questions, ideas or complaints:

eSmart GmbH
 Dat Middelheld 21
 19065 Pinnow, Germany

E-Mail: Service@eSmart.de

For your information

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and optical changes without notice.

Original packaging

Please keep the original packaging in the event you wish to return the product.


Scope of delivery

- 1x Projector Screen
- 1x Bag
- 1x Tightening Set
- 1x Manual

Preparing for installation

Mount this screen only on suitable surfaces. Pay attention to the product specifications and if necessary, hire a qualified contractor to guarantee the professional assembly of the screen. Prior to first use, please remove the securing devices, if present, from the casing of the screen.

- 1 Please keep the packaging in a good condition, in case you wish to return the screen.

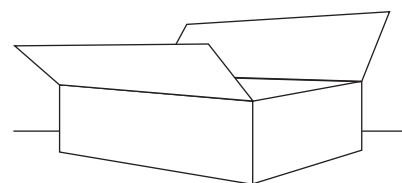

- 2 Please be careful when moving the unpacked screen, especially when passing through doors.




- 3 Select a suitable location for installation and make that sure that the surface is flat and clean.



Installation

1 Fold out the frame.

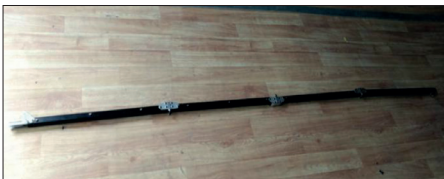

2 Place all the frame parts on a flat surface and attach the corner pieces as shown in the picture.



3 Attach the cloth to the frame, starting with the corners clockwise.



4 Attach the stands and screw them down.



5 Attach the support bar as shown in the picture.



6 Attach the screen to the ground by using the tightening kit if you want to use the product outside. Pull the ropes through the loops on the upper outside. Tighten the ends to the ground anchors which must be rectangularly put in the ground.



7 After use you can fold the frame again. Push the hatched surface to open the connectors.



FAQ

The canvas is emitting an odour

- Please take out the screen completely a few days before first use, to allow any odours from the production process to evaporate from the screen material. Low room temperatures and lack of ventilation will lengthen this process.

The cloth is uneven

- Fold screens are made to ensure the highest possible mobility and to be transported in a bag. Therefore the cloth is not rolled but folded. During this, wrinkles will appear on the surface which can still be visible after longer use. This is not a defect.