


- 1 Bewahren Sie die Verpackung bitte gut auf, falls Sie die Leinwand zurückgeben möchten.

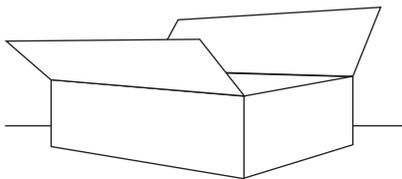

- 2 Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie die ausgepackte Leinwand transportieren, besonders beim Durchqueren von Türen.



- 3 Wählen Sie eine geeignete Stelle zur Montage und stellen Sie sicher, dass die Fläche eben und sauber ist.




Montage

- 1 Klappen Sie die Faltrahmen-Leinwand vollständig auseinander.



- 2 Legen Sie den gesamten Rahmen auf eine ebene Fläche und montieren Sie die Ecken wie abgebildet.

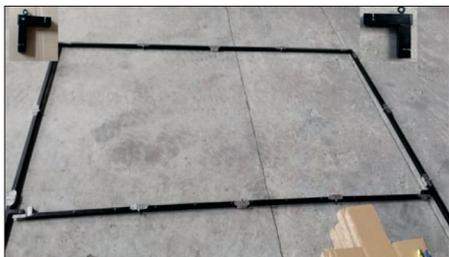

- 3 Befestigen Sie das Tuch im Uhrzeigersinn am Rahmen.



- 4 Montieren Sie die Füße und schrauben Sie sie fest.



- 5 Bringen Sie die Stützstange wie abgebildet an.



- 6 Spannen Sie die fertig montierte Leinwand mit dem beige-lieferten Abspann-Kit ab, wenn Sie sie im Freien verwenden möchten. Ziehen Sie dazu die Schnüre durch die Ösen an den oberen Eckpunkten der Leinwand und verspannen Sie die Endpunkte mit den rechteckig im Boden eingeschlagenen Bodenankern.



- 7 Nach Gebrauch der Leinwand können Sie den Rahmen wieder zusammenlegen. Die Verbindungen öffnen sich, indem Sie auf die schraffierten Flächen drücken.



FAQ

Die Leinwand riecht

- Bitte legen Sie das Leinwandtuch einige Tage vor der ersten Nutzung vollständig aus, damit auch die letzten Produktionsgerüche aus dem Leinwandstoff verfliegen können. Eine niedrige Raumtemperatur und fehlender Luftaustausch erschweren diesen Vorgang.

Die Leinwand weist Unebenheiten auf

- Um ein größtmögliches Maß an Mobilität zu gewährleisten, sind Faltrahmen-Leinwände so konzipiert, dass sie komfortabel in einer Tasche transportiert werden können. Dabei wird das Leinwandtuch nicht aufgerollt, sondern zusammengelegt. Dabei entstehen Falten im Leinwandtuch, die auch nach längerer Nutzung sichtbar bleiben. Dies stellt kein Mangel dar.

Installation

1 Fold out the frame.



2 Place all the frame parts on a flat surface and attach the corner pieces as shown in the picture.



3 Attach the cloth to the frame, starting with the corners clockwise.



4 Attach the stands and screw them down.



5 Attach the support bar as shown in the picture.



6 Attach the screen to the ground by using the tightening kit if you want to use the product outside. Pull the ropes through the loops on the upper outside. Tighten the ends to the ground anchors which must be rectangularly put in the ground.



7 After use you can fold the frame again. Push the hatched surface to open the connectors.



FAQ

The canvas is emitting an odour

- Please take out the screen completely a few days before first use, to allow any odours from the production process to evaporate from the screen material. Low room temperatures and lack of ventilation will lengthen this process.

The cloth is uneven

- Fold screens are made to ensure the highest possible mobility and to be transported in a bag. Therefore the cloth is not rolled but folded. During this, wrinkles will appear on the surface which can still be visible after longer use. This is not a defect.