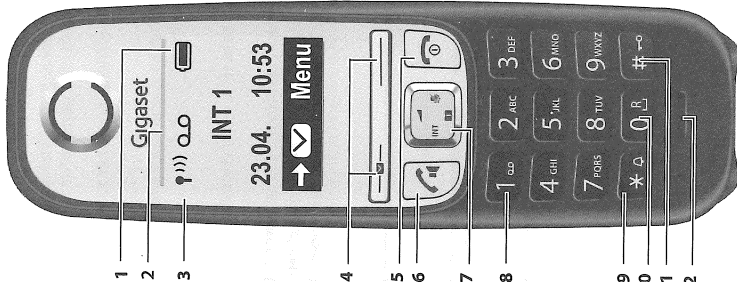


Datum/Uhrzeit	
Mobilteil	
Sprache	→ S. 15
Große Ziff.	Große Wählfziffern einstellen.
Kontrast	Display-Kontrast in 9 Stufen einstellen.
Zeitsteuerung	Aktivierung/Einstellungen → S. 16
Anonym aus	→ S. 16
Rufannahme	automatische Rufannahme ein-/ausschalten → S. 7
MT anmelden	→ S. 14
MT abmelden	→ S. 14
MT-Reset	→ S. 17
Audio (nur A415A/AS405A)	Ruflautstärke → S. 16 Melodie → S. 16 Zeitsteuerung → S. 16
Ruflistenart	Entg. Anrufer/Alle Anrufer → S. 10
System-PIN	System-PIN ändern (Lieferzustand: 0000)
Basis-Reset	→ S. 17
Sonderfunkt.	Repeater → S. 16 XES-Modus (aktivieren/deaktivieren (Aktivieren bei Problemen mit Echos am analogen Port eines Routers))
ECO DECT	→ S. 2 Strahlg. aus/Max.Reichw. → S. 2
INT zuschalt	→ S. 15
Preselection	Preselect.-Nr./Mit Preselect./Ohne Preselect → S. 7

Kurzübersicht Mobilteil

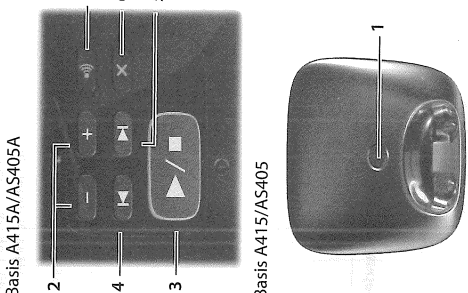
- 1 Ladezustand der Akkus
- 2 Anrufbeantworter-Symbol (nur A415A/AS405A)
- 3 Empfangsstärke-Anzeige
- 4 Display-Tasten
- 5 Auflegen- und Ein-/Aus-Taste
- 6 Abheben-/Freisprech-Taste
- 7 Steuer-Taste (S)
- 8 Audio-Einstellungen
INT intern anrufen
Mikrofon im Gesprächs-zustand stummschalten
- 9 Taste 1
Anrufbeantworter (nur A415A/AS405A) /Netz-Anrufbeantworter
- 10 Stern-Taste
Klingeltöne ein/aus (lang drücken); bei bestehender Verbindung: Umschalten von Impulswahl auf Tonwahl (kurz drücken)
- 11 Taste 0/R-Taste
Rückfrage (Flash): lang drücken
- 12 Raute-Taste
Tastensperre ein/aus (lang drücken); Groß-, Klein- und Ziffernschreibung: Wahlpause eingeben (lang drücken)
- 13 Mikrofon



Hinweis


Neue Nachrichten in der Anruferliste/Anrufbeantworterliste/Netz-Anrufbeantworterliste werden im Display durch die Meldung Neue Nachr. angezeigt, die linke Display-Taste blinkt.
Display-Tasten am Mobilteil: Durch Drücken der Tasten wird jeweils die Funktion aufgerufen, die im Display darüber angezeigt wird.
Anzeige Nachrichtenlisten aufrufen (→ S. 9).
Menu Haupt-/Untermenü öffnen (siehe Menü-Übersicht, → S. 23).
↵ Eine Menü-Ebene zurück.
↔ Mit ↔ nach oben/unten blättern bzw. Lautstärke einstellen.
↔ Schreibmarke (Cursor) mit ↔ nach links/rechts bewegen.
↵ Zeichenweise löschen.
OK Menü-Funktion bestätigen bzw. Eingabe speichern.

Kurzübersicht Basis



- 1 **Anmelde-/Paging-Taste:**
Mobilteile suchen (kurz drücken, „Paging“ → S. 13).
Mobilteile anmelden (lang drücken → S. 14).
- 2 **Lautstärke-Tasten:** (- = leiser; + = lauter)
Während der Nachrichten-Wiedergabe: Sprach-Lautstärke ändern.
Während des Klingelns: Klingelton-Lautstärke ändern.
- 3 **Wiedergabe-/Stopp-Taste:**
Anrufbeantworter ein- oder ausschalten (lang drücken);
Nachrichten vom Anrufbeantworter wiedergeben (kurz drücken);
Während der Wiedergabe: Wiedergabe abbrechen (kurz drücken).
Leuchtet: Anrufbeantworter ist eingeschaltet, keine neuen Nachrichten vorhanden.
Blinkt: Mindestens eine neue Nachricht vorhanden oder Nachricht wird gerade wiedergegeben oder aufgezichnet.
Blinkt sehr schnell: Speicher ist voll.
- 4 **Während der Nachrichten-Wiedergabe:**
An den Anfang der aktuellen Nachricht springen (1x drücken) bzw. zur vorherigen Nachricht springen (2x drücken).
- 5 Zur nächsten Nachricht springen.
- 6 Aktuelle Nachricht löschen.

Version: 01.08.2014



A31008-M2501-B101-1-19

Während eines Gesprächs passt sich die Funkleistung automatisch der Entfernung zwischen Mobilteil und Basis an: je kleiner die Entfernung, umso geringer die Funkleistung (Strahlung). Im Ruhezustand ist die Funkleistung des Mobilteils abgeschaltet. Lediglich die Basis stellt über geringe Funkleistung den Kontakt mit dem Mobilteil sicher.









Ihr Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, die Funkleistung weiter zu verringern:

- 1) **Funkleistung herabsetzen (Eco-Modus)**
Wenn Sie die Einstellung **Max.Reichw.** ausschalten (Menü-Übersicht → S. 24), reduziert sich die Funkleistung im Gespräch um bis zu 80 % bei halber Reichweite.
- 2) **Funkleistung ausschalten (Eco-Modus+)**
Mit der Einstellung **Strahlg. aus** (Menü-Übersicht → S. 24) können Sie die Funksignale der Basis im Ruhezustand komplett ausschalten. Bitte beachten Sie:
 - ◆ Alle angemeldeten Mobilteile müssen dieses Leistungsmerkmal unterstützen.
 - ◆ Zum schnellen Verbindungsaufbau bei ankommenden Anrufen wechselt das Mobilteil immer wieder kurzzeitig in Empfangsbereitschaft. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit.

Sicherheitshinweise

Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung. Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Geräts auf.

	Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.
	Legen Sie nur aufladbare Akkus ein, die der Spezifikation entsprechen (siehe „Technische Daten“), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.
	Medizinische Geräte können in Ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis. Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).
	Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen. Ihr Gigaset trägt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden. Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummen oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.
	Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.
	Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.
	Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.
	Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funktionen stören könnten.
◆	Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch kein Notruf abgesetzt werden.
◆	Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Verpackungsinhalt überprüfen

Lieferinheit Basis und Mobilteil: Ein Gigaset Mobilteil, eine Basis Gigaset A415/A5405/A415A/A5405A, ein Steckernetzgerät, ein Telefonkabel, zwei Akkus, ein Akkudeckel, eine Bedienungsanleitung.
Lieferinheit Mobilteil und Ladeschale: Ein Gigaset Mobilteil, eine Ladeschale mit Steckernetzgerät, zwei Akkus, ein Akkudeckel, eine Bedienungsanleitung.

Haben Sie eine **Variante mit mehreren Mobilteilen** gekauft, dann liegen für jedes zusätzliche Mobilteil zwei Akkus, ein Akkudeckel und eine Ladeschale mit Steckernetzgerät in der Verpackung.

Basis und Ladeschale (falls im Lieferumfang) aufstellen

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage auf. Sie können Basis und Ladeschale auch an die Wand montieren.

Hinweis

Achten Sie auf die Reichweite der Basis. Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Pflege: Basis, Ladeschale und Mobilteil mit einem **feuchten Tuch** (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatik Tuch abwischen. Nie ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Bitte beachten Sie:

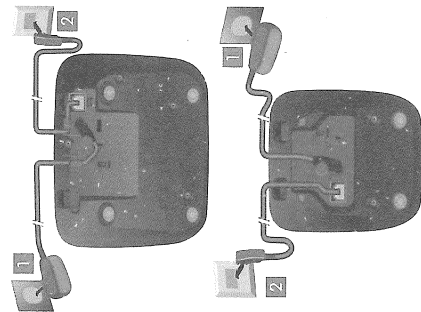
- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Basis anschließen

- ▶ Zuerst das Steckernetzgerät **1** anschließen. A415A/AS405A
- ▶ Danach den Telefonstecker **2** anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.

Bitte beachten Sie:

- ◆ Das Steckernetzgerät **muss immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.
- ◆ Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein.
- ◆ Nach dem Anschließen der Basis ist der Anrufbeantworter (nur A415A/AS405A) erst nach ca. 30 Sekunden einsatzbereit.



Display im Ruhezustand

Wenn das Telefon angemeldet und die Zeit eingestellt ist, hat das Ruhedisplay folgendes Aussehen (Beispiel).



Display-Anzeigen

◆ Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil:

- gut bis gering:
- kein Empfang:

◆ Aktivierung des Anrufbeantworters (nur A415A/AS405A):

- Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

◆ Ladezustand des Akkus:

- Akkus über 66% geladen
- Akkus zwischen 34% und 66% geladen
- Akkus zwischen 11% und 33% geladen
- Akkus unter 11% geladen
- blinkt. Akku fast leer (unter 10 Minuten Gesprächszeit)
- Ladevorgang

Ist der Modus **Strahl. aus** (→ S. 24) aktiviert, wird im Display oben links das Symbol angezeigt.

Mobilteil ein-/ausschalten

Auflegen-Taste lang drücken, um das Mobilteil aus- oder einzuschalten. Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in die Basis bzw. Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch nach ca. 30 Sekunden ein.

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung („Fragen und Antworten“, → S. 19) oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice. → S. 20

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht (Menü-Übersicht → S. 23).

Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

Drücken Sie die Display-Taste oder die Steuer-Taste rechts im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Funktionen im Hauptmenü werden als Liste mit Namen und Symbol angezeigt.

Eine Funktion auswählen

Durch Drücken der Steuer-Taste blättern Sie von einer Funktion zur nächsten. Die auswählbare Funktion ist im Display zu sehen.

Durch Drücken der Display-Taste oder der Steuer-Taste rechts wählen Sie die dargestellte Funktion aus. Es öffnet sich das dazugehörige Untermenü, dessen erster Eintrag angezeigt wird.

Wenn Sie die Display-Taste oder kurz die Auflegen-Taste drücken, springt das Display in den Ruhezustand zurück.

Untermenüs

Die Funktionen im Untermenü werden mit Namen angezeigt.

Eine Funktion auswählen

Durch Drücken der Steuer-Taste blättern Sie von einer Funktion zur nächsten. Die Funktion ist jeweils im Display zu sehen.

Durch Drücken der Display-Taste wählen Sie die dargestellte Funktion aus. Es öffnet sich das dazugehörige Untermenü, dessen erster Eintrag angezeigt wird.

Wenn Sie die Display-Taste oder die Auflegen-Taste kurz drücken, springen Sie in die vorherige Menü-Ebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.

Einstellungen, die Sie nicht durch Drücken der Display-Taste bestätigt haben, werden verworfen.

Zurück in den Ruhezustand

Von einer beliebigen Stelle im Menü:

- ▶ Auflegen-Taste lang drücken oder
- ▶ keine Taste drücken: Nach 2 Minuten wechselt das Display automatisch in den Ruhezustand.

Telefonieren

Extern anrufen/Gespräch beenden

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

(Rufnummer eingeben) ▶ .

Die Nummer wird gewählt. (Sie können auch zuerst die Abheben-Taste lang drücken (Freiton) und dann die Nummer eingeben.) Während des Gesprächs das Menü zum Einstellen der Hörer-Lautstärke mit aufrufen und die Lautstärke mit einstellen.

Gespräch beenden/Wählen abbrechen: Auflegen-Taste drücken.

Sie können automatisch jeder Rufnummer eine Netzanbieter-Vorwahl voranstellen (→ S. 7).

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln und eine Anzeige im Display signalisiert.

Drücken Sie auf die Abheben-Taste um den Anruf anzunehmen.

Bei eingeschalteter Funktion **Rufannahme** (siehe Menü-Übersicht → S. 24) das Mobilteil lediglich aus der Basis/Ladeschale nehmen.

Rufnummer des Anrufers anzeigen

Bei einem Anruf wird die Rufnummer oder, falls im Telefonbuch gespeichert, der Name des Anrufers im Display angezeigt.

Voraussetzungen:

1 Sie haben bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers (CLIP) auf Ihrem Display angezeigt wird.

2 Der Anrufer hat beim Netzanbieter beauftragt, dass seine Rufnummer übermittelt wird (CLI).

Im Display steht **Anruf v. Extern**, falls die Rufnummernanzeige von Ihnen nicht beauftragt wurde. **Anonym**, falls die Rufnummernübermittlung vom Anrufer unterdrückt oder **Unbekannt**, wenn sie nicht beauftragt wurde.

Freisprechen

Beim Freisprechen schalten Sie den Lautsprecher ein, sodass Sie den Gesprächspartner hören, ohne das Mobilteil ans Ohr halten zu müssen. Während eines Gesprächs und beim Anhören des Anrufbeantworters (nur Gigaset A415A/AS405A) schalten Sie das Freisprechen durch Drücken der Freisprech-Taste ein oder aus.

Während des Freisprechens das Menü zum Einstellen der Freisprech-Lautstärke mit aufrufen und die Lautstärke mit einstellen.

Stummuschalten

Drücken Sie während des Gesprächs die Steuer-Taste rechts um das Mikrofon Ihres Mobilteils ein- oder auszuschalten.

Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)

Sie können eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) speichern, die automatisch beim Wählen vorangestellt wird. Wollen Sie z. B. Auslandsgespräche über spezielle Netzanbieter führen, können Sie deren Vorwahl hier speichern. Tragen Sie in die Liste „Mit Preselect“ die Vorwahl-Nummern bzw. die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern ein, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll.

Tragen Sie in die Liste „Ohne Preselect“ die Ausnahmen zur Liste „Mit Preselect“ ein.

Beispiel:

Preselect-Nr.	0999	Alle Nummern, die mit 08 beginnen, mit Ausnahme von 081 und 084, werden mit Preselection-Nummer 0999 gewählt.
Mit Preselect	08	
Ohne Preselect	081 084	
Rufnummer	gewählte Nummer	
07112345678	▶ 07112345678	
08912345678	▶ 0999 08912345678	
08412345678	▶ 08412345678	

Die Eintragungen der Preselection-Nummer und in den Listen nehmen Sie über das Menü vor (→ S. 24).

Wollen Sie Preselection dauerhaft deaktivieren, löschen Sie die Preselection-Nummer mit der Display-Taste **Unterdrücken von Preselection für den aktuellen Anruf:**

(lang drücken) ▶ ▶ Preselect. aus ▶ ▶ (Nummer eingeben) oder (Nummer aus Telefonbuch übernehmen) ▶ Die Nummer wird ohne Preselection gewählt.

Anrufliste

Voraussetzung: CLIP (→ S. 7)

Die Anrufliste enthält je nach eingestellter Listenart (→ S. 24)

- ◆ angenommene Anrufe
 - ◆ entgangene Anrufe
 - ◆ vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe (nur A415A/AS405A)
- Je nach eingestellter Listenart werden alle Nummern der letzten 25 angekommenen Anrufe gespeichert oder nur die der nach eingegangenen Anrufe.

Anrufliste öffnen

→ [V] | → [Anruf]:

Die Anrufliste wird wie folgt angezeigt:

Anzahl der neuen Einträge + Anzahl der alten, gelesenen Einträge | Anruf: 01+02 | Display-Taste [OK] drücken, um die Liste zu öffnen.

Der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt. Ggf. mit [Anruf] anderen Eintrag auswählen.

Weitere Funktionen nutzen

[Anruf] (Eintrag auswählen) | → [Menü]

Folgende Funktionen können Sie mit [Anruf] auswählen:

- | | |
|----------------|---|
| Eintrag lösch. | Aktuellen Eintrag löschen. |
| Nr. ins TB | Eintrag ins Telefonbuch übernehmen. |
| Datum/Zeit | Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt) anzeigen. |
| Status | Ruf neu: neuer entgangener Anruf; Ruf alt: bereits gelesener Eintrag. |
| Liste löschen | Achtung! Es werden alle alten und neuen Einträge gelöscht. |

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

→ [V] | → [Anruf]: 01+02 | [OK] | → [Anruf] (Eintrag auswählen) | → [Anruf]

Anrufbeantworterliste (nur A415A/AS405A) / Netz-Anrufbeantworterliste

Über die Anrufbeantworterliste/Netz-Anrufbeantworterliste können Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (siehe „Nachrichten anhören/löschen“ → S. 11) oder Netz-Anrufbeantworter (→ S. 13) anhören.

Anrufbeantworter bedienen (nur A415A/AS405A)


Sie können den Anrufbeantworter über das Mobilteil oder die Tasten der Basis bedienen. Bedienung über die Tasten der Basis → S. 1. In den folgenden Abschnitten wird die Bedienung über das Mobilteil beschrieben. Eigene Ansagetexte können Sie über das Mobilteil aufsprechen. Ist keine eigene, persönliche Ansage vorhanden, wird die Standardansage verwendet.

Ist der Speicher voll, erscheint im Display die Anzeige **Anrufv. voll** und der Anrufbeantworter schaltet sich automatisch aus. Löschen Sie alte Nachrichten, dann schaltet er sich automatisch wieder ein.

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits voreingestellt. Individuelle Einstellungen nehmen Sie über das Mobilteil vor. Wie Sie die Zeit bis zur Rufannahme und die Aufzeichnungslänge einstellen und wie Sie das Mithören während der Aufzeichnung aktivieren, entnehmen Sie der Menü-Übersicht (→ S. 23).

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

[Menü] | → [Anrufbeantw.] | → [OK] | → [Anrufbeantw.] | → [Aktivierung] | → [OK] (✓ = ein)

Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter wird im Display das Symbol  angezeigt.

Eigene Ansage aufnehmen

[Menü] | → [Anrufbeantw.] | → [OK] | → [Ansagen] | → [OK] | → [Ansage aufneh.] | → [OK] | → [Aufn. starten?] | → [OK] Sie hören den Berton (kurzer Ton). Die Ansage jetzt aufsprechen (min. 3 sek.). Mit [OK] bestätigen Sie, mit [Anruf] oder [Anruf] verwerfen Sie die Aufnahme. Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben.

Bitte beachten Sie:

Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sek. erreicht ist oder eine Sprachpause länger als 2 Sek. dauert.

Ansagen anhören oder löschen

Siehe Menü-Übersicht → S. 23.

Nachrichten anhören/löschen

Sie haben 3 Möglichkeiten, die Nachrichtenwiedergabe auf dem Anrufbeantworter zu starten.

- ◆ Nachrichtenwiedergabe über das Menü **Anrufbeantw.** starten:

[Menü] | → [Anrufbeantw.] | → [OK] | → [Nachr. anhören] | → [OK]

Wenn sie eine Nummer für den Netz-Anrufbeantworter eingetragen haben, müssen Sie noch den Anrufbeantworter auswählen: | → [Anrufbeantw.] | → [OK]

- ◆ Nachrichtenwiedergabe über die **Anrufbeantworterliste** starten:

[Anrufbeantw.] | → [Anrufb.]:

Die Anrufbeantworterliste wird wie folgt angezeigt:

Anzahl der neuen Nachrichten + Anzahl der alten, abgehörten Nachrichten | **Anrufb.:** 01+02 | Display-Taste [OK] drücken, um die Liste zu öffnen.

- ◆ Schnellaufzug des Anrufbeantworters:

Es genügt ein langer Tastendruck auf Taste [Anruf], um den Anrufbeantworter aufzurufen. Im Lieferzustand ist der integrierte Anrufbeantworter voreingestellt. Haben Sie für den Schnellaufzug den Netz-Anrufbeantworter eingestellt, können Sie diese Einstellung ändern (→ S. 23).

Sind neue Nachrichten vorhanden, beginnt die Wiedergabe mit der ersten neuen Nachricht, sonst mit der ersten alten Nachricht.

Es schaltet sich automatisch der Lautsprecher des Mobilteils ein. Wenn Sie auf die Freisprech-Taste [Anruf] drücken, schalten Sie ihn aus.

Eine Nachricht besteht aus 2 Teilen:

- ◆ einem **Info-Block**, bestehend aus Nummer/Datum/Uhrzeit und
- ◆ dem **Inhalt** (aufgesprochener Text).

Zuerst wird der Info-Block, dann der Inhalt wiedergegeben. Im Display wird die Rufnummer bzw. der Name angezeigt.

Wiedergabe anhalten und steuern

Die Steuerung der Nachrichtenwiedergabe ist abhängig davon, zu welchem Zeitpunkt Sie die jeweilige Taste drücken. Während der Nachrichtenwiedergabe:

- [2 ml]** Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.
- [1 ml]** oder **[1 ml]** Während der Ansage des Info-Blocks: Zum Anfang der vorherigen Nachricht springen. Rückwärts springen aus der 1. Nachricht springt zur letzten Nachricht
Während der Wiedergabe des Inhalts: Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.
- [3 ml]** oder **[3 ml]** Zum Anfang der nächsten Nachricht springen. Vorwärtsspringen aus der letzten Nachricht springt zur 1. Nachricht.
- [5 ml]** Während der Ansage des Info-Blocks: Info-Block überspringen.
Während der Wiedergabe des Inhalts: Zum Inhalt der nächsten Nachricht springen. Vorwärtsspringen aus der letzten Nachricht springt zur 1. Nachricht.

Weitere Funktionen während der Nachrichtenwiedergabe

Display-Taste **[Menu]** drücken. Die Wiedergabe wird angehalten. Folgende Funktionen können Sie mit **[F5]** auswählen:

- Wählen** Nummer wählen.
- Weiter** Angehaltene Wiedergabe fortsetzen.
- Lautstärke** Lautstärke einstellen.
- Nr. ins TB** Eintrag ins Telefonbuch übernehmen.
- Alt List lösch** Alle alten Nachrichten löschen.

Einzelne Nachricht löschen

Während der Wiedergabe der Nachricht die Taste **[02]** oder die Display-Taste **[5C]** drücken.

Neue Nachrichten können nur während der Wiedergabe des Inhalts der Nachricht gelöscht werden.

Alle alten Nachrichten löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

[Menu] **[F5]** Alt List lösch **[OK]** (Sicherheitsabfrage bestätigen)

Gespräch vom Anruftbeantworter übernehmen

Auch wenn der Anruftbeantworter ein Gespräch bereits angenommen hat oder aufzeichnet, können Sie das Gespräch noch übernehmen:

- [Menu]** **[F5]** Abheben **[OK]**
Sie können das Gespräch auch übernehmen indem Sie:
 - ◆ die Abheben-Taste **[2]** drücken
 - ◆ das Mobilteil aus der Basis/Ladeschale nehmen (wenn Rufannahme aktiviert ist **[F5]** → S. 24)

Hinweis

Ist Mobiltelefon am Mobilteil eingeschaltet (**[F5]** → S. 23) und der Anrufer bereits am Mobilteil zu hören können Sie das Gespräch nur mit **[Menu]** **[F5]** Abheben **[OK]** übernehmen. Sie schalten durch Drücken der Abheben-/Freisprech-Taste lediglich den Lautsprecher ein und aus.

Die Anzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen.

Andere Sprache einstellen

Sie können die Sprache der Sprachführung und Standardansage ändern (Deutsch oder Englisch).

[Menu] **[F5]** Anruftbeantw. **[OK]** **[F5]** Sprache **[OK]** **[F5]** Sprache auswählen **[OK]**

Fernbedienung von unterwegs

Sie können den Anruftbeantworter von jedem anderen Telefon (z. B. Hotel, Telefonzelle) abfragen oder einschalten.

- Voraussetzungen:
 - ◆ Sie haben eine System-PIN ungleich 0000 eingestellt (**[F5]** → S. 24).
 - ◆ Das Telefon, über das fernbedient werden soll, verfügt über Tonwahl (MFV), d.h. bei Tastendruck hören Sie verschleierte Töne.

Anruftbeantworter anrufen und Nachrichten anhören

[F5] (Eigene Nummer wählen) **[F5]** während Sie Ihren Ansagetext hören: Taste **[9]** drücken und System-PIN eingeben. Die Bedienung erfolgt über die folgenden Tasten:

- [1]** Während der Ansage von Nummer/Datum/ Uhrzeit: Zum Anfang der vorherigen Nachricht springen.
- [2]** Während der Ansage der Nachricht: Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.
- [3]** Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.
- [3]** Zur nächsten Nachricht springen.
- [0]** Aktuelle Nachricht löschen.

Anruftbeantworter einschalten

[F5] (Eigene Nummer wählen und Klingeln lassen, bis Sie hören. „Bitte PIN eingeben“) **[F5]** (System-PIN eingeben) Ihr Anruftbeantworter ist eingeschaltet. Sie hören die Ansage der Restspeicherzeit. Die Wiedergabe der Nachrichten erfolgt. Der Anruftbeantworter lässt sich aus der Ferne nicht ausschalten.

Netz-Anruftbeantworter

Der Netz-Anruftbeantworter ist der Anruftbeantworter. Im Telefonnetz Ihres Anbieters. Informieren Sie sich ggf. dort. Sie können den Netz-Anruftbeantworter erst dann nutzen, wenn Sie diesen bei Ihrem Anbieter beauftragt haben.

Um den Netz-Anruftbeantworter komfortabel über die Netz-Anruftbeantworterliste (**[F5]** → S. 9), das Menü (**[F5]** → S. 23) oder den Schnellaufruf mit Taste **[1]** (**[F5]** → S. 1) abhören zu können, müssen Sie die Nummer in Ihrem Telefon eintragen:

[Menu] **[F5]** Anruftbeantw. **[OK]** **[F5]** Netz-AB **[F5]** (Nummer eingeben) **[OK]**

Mobilteil suchen („Paging“)

Sie können Ihr Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

- Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (**[F5]** → S. 1) kurz drücken.

Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn Klingeltöne ausgeschaltet sind.

Beenden: Drücken Sie kurz die Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (**[F5]** → S. 1) oder die Abheben-Taste **[2]** oder die Aufheben-Taste **[0]** an einem Mobilteil.

Mobilteil manuell anmelden

Sie können an Ihrer Basis bis zu vier Mobilteile anmelden. **Jedes zusätzliche Mobilteil muss an der Basis angemeldet werden**, damit es funktionsfähig ist. Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil (1) und an der Basis (2) einleiten.

1) Am Mobilteil
Menü ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Mobilteil ▶ OK ▶ MT anmelden ▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ OK ▶ Im Display wird Anmeldung angezeigt.
2) An der Basis
Innerhalb von 60 Sek. nach Eingabe der System-PIN die Anmelde-/Paging-Taste (→ S. 1) lang (min. 3 Sek.) drücken. (A415A/AS405A: Wenn der Anmeldemodus aktiviert ist, hören Sie einen Bestätigungston.)

Der Anmeldevorgang dauert ca. 1 Minute. Nach erfolgreicher Anmeldung zeigt das Display kurz **MT angemeldet** an und wechselt in den Ruhezustand. Die Mobilteile erhalten die jeweils niedrigste freie interne Nummer (1-4). Sind die internen Nummern 1-4 bereits an andere Geräte vergeben, wird die Nummer 4 überschrieben.

Mobilteile abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Gigaset Mobilteil jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.

Menü ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil** ▶ **OK** ▶ **MT abmelden** ▶ **Abzumeldenden Intern-Teilnehmer auswählen**. Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert. ▶ **OK** ▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ **OK**

Mehrere Mobilteile nutzen

Intern anrufen

Interne Anrufe sind kostenlose Gespräche mit anderen Mobilteilen, die an derselben Basis angemeldet sind.

2 Mobilteile sind angemeldet

Drücken Sie die Steuer-Taste **[OK]**, das andere Mobilteil wird gerufen.

Mehr als 2 Mobilteile sind angemeldet

Ein bestimmtes Mobilteil anrufen

[OK] ▶ **[1..4]** (Interne Nummer des Mobilteils eingeben) oder **[OK]** ▶ **[OK]** (Intern-Teilnehmer auswählen) ▶ **OK** oder **[OK]** ▶ das Mobilteil wird gerufen

Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“)

Steuertaste **[OK]** lang drücken oder **[OK]** ▶ **[OK]** oder **[OK]** ▶ **An alle** ▶ **OK** oder **[OK]** ▶ alle Mobilteile werden gerufen

Intern rückfragen/Gespräch verbinden

Wenn sich ein Teilnehmer meldet, können Sie mit ihm sprechen. Zum Beenden Auflegen-Taste **[OK]** drücken. Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer. Steuer-Taste **[OK]** drücken und ein Mobilteil oder alle Mobilteile anrufen. Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie. Wenn sich ein interner Teilnehmer meldet, ggf. externes Gespräch ankündigen.

Entweder

Auflegen-Taste **[OK]** drücken. Das externe Gespräch ist an das andere Mobilteil weitergegeben,

oder

Display-Taste **[OK]** drücken. Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

Sie können beim Weiterleiten die Auflegen-Taste **[OK]** auch drücken, bevor der interne Teilnehmer abhebt.

Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen (Konferenz). **Voraussetzung:** Die Funktion **INT zuschalt** ist eingeschaltet.

Intern zuschalten ein-/ausschalten

Menü ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Basis** ▶ **OK** ▶ **INT zuschalt** ▶ **OK** (✓ = ein)

Intern zuschalten (Konferenz)

Sie wollen sich zu einem bestehenden Externgespräch zuschalten. Abheben-Taste **[OK]** lang drücken. Sie werden zu dem Gespräch zugeschaltet. Alle Teilnehmer hören einen Signalton.

Konferenz beenden: Auflegen-Taste **[OK]** drücken. Alle Teilnehmer hören einen Signalton.


Drückt der erste interne Teilnehmer auf die Auflegen-Taste **[OK]**, bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

Wecker einstellen

Wecker ein-/ausschalten

Menü ▶ **Wecker** ▶ **OK** ▶ **Aktivierung** ▶ **OK** (✓ = ein)

Wenn eingeschaltet: ▶ **[OK]** (Weckzeit eingeben) ▶ **OK**

Wenn der Wecker klingelt, schalten Sie ihn durch Drücken einer beliebigen Taste für 24 Stunden aus. Ist der Wecker eingeschaltet, sehen Sie im Display das Weckersymbol  und die Weckzeit statt des Datums.

Weckzeit einstellen

Menü ▶ **Wecker** ▶ **OK** ▶ **Weckzeit** ▶ **OK**

Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben und **OK** drücken.

Telefon einstellen

Hinweistöne und Akkuvorwarn ein-/ausschalten, siehe Menü-Übersicht (→ S. 23).

Display-Kontrast und große Wähl-Ziffern einstellen, siehe Menü-Übersicht (→ S. 24).

System-PIN der Basis einstellen, siehe Menü-Übersicht (→ S. 24).

Display-Sprache ändern

Menü ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil** ▶ **OK** ▶ **Sprache** ▶ **OK** ▶ **[OK]** (Sprache auswählen) ▶ **OK**

Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert.

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

Menü ▶ **[Entf]** **[2nd]** **[Entf]** (Tasten nacheinander drücken) ▶ **[OK]** (Sprache auswählen) ▶ **OK**

Freisprech-/Hörerlautstärke ändern

Im Ruhezustand:

▶ **Gesprächslaut.** ▶ **OK** ▶ **Hörer/Freisprechen** ▶ **OK** ▶ **[OK]** (Lautstärke 1 bis 5 einstellen)

▶ **OK** (✓ = ausgewählt)

Während eines Gespräches über den Hörer oder im Freisprech-Modus:

[OK] ▶ **[OK]** (Lautstärke 1 bis 5 einstellen)

Die Einstellung wird nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert oder Display-Taste **[OK]** drücken. Sie können die Einstellung auch über das Menü **Audio** vornehmen (→ S. 23).

Klangfarbe

Passen Sie den Klang des Hörers an Ihre Bedürfnisse an.

◆ Tief: Standardeneinstellung.

◆ Hoch: Höhenbetonte Einstellung.


Im Ruhezustand:

























































[OK] ▶ **[OK]** Klangfarbe ▶ **OK** ▶ **Tief/Hoch** ▶ **OK** (✓ = ausgewählt)

Sie können die Einstellung auch über das Menü **Audio** vornehmen (→ S. 23).

Buchstaben/Zeichen eingeben

Standardschrift

Einstepfende Taste mehrmals drücken.
 Raute-Taste  kurz drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“, von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ zu wechseln.

1) Leerzeichen

Technische Daten

Akkus

Technologie: 2 x AAA NiMH (Micro, HR03)
 Spannung: 1,2 V
 Kapazität: 400 mAh

Ersatzakkus können auch beim Service über den Kleinverleihsand bestellt werden.

Online-Support: www.gigaset.com/de/service

Fax: 02871-91 3029

Hotline: 02871 912 912 (0,14 Euro/Min)

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Bereitschaftszeit/Gesprächszeit/Betriebszeit sind Maximalangaben, Ladezeiten sind typische Werte).

Bereitschaftszeit (Stunden) *	200 * / 110 **
Gesprächszeit (Stunden)	18
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) *	90 * / 65 **
Ladezeit in Basis (Stunden)	5,0
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	4,5

* Strahlg. aus ausgeschalteter, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand
 ** Strahlg. aus eingeschalteter, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

Leistungsaufnahme der Basis


Im Bereitschaftszustand A415/AS405 A415A/AS405A
 – Mobilteil in Ladeschale ca. 0,6 W ca. 0,7 W
 – Mobilteil außerhalb Ladeschale ca. 0,55 W ca. 0,65 W
 Während des Gesprächs ca. 0,65 W ca. 0,75 W

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.gigaset.com/de/service rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

Problem	Ursache	Lösung
Keine Anzeige im Display.	Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Akkus sind leer.	Auflagen-Taste  ca. 5 Sek. drücken oder Mobilteil in Basis stellen. Akkus laden/austauschen.
Keine Funkverbindung zur Basis, im Display blinkt Basis.	Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basis. Basis ist nicht eingeschaltet.	Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern. Netzstecker an Basis kontrollieren → S. 3.
Im Display wird MT anmelden oder In Basis legen angezeigt.	Mobilteil ist noch nicht an Basis angemeldet bzw. wurde abgemeldet.	Mobilteil anmelden → S. 14.
Das Mobilteil klingelt nicht.	Klingelton ist ausgeschaltet. Telefon klingelt nur, wenn die Rufnummer übertragen wird. Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum nicht.	Klingelton einschalten → S. 16. Klingelton für anonyme Anrufe einschalten → S. 16. Zeitsteuerung deaktivieren oder Zeitraum ändern → S. 16.
Sie hören keinen Klingel-/Mähnton vom Festnetz.	Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt.	Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten: Belegung der Telefonadern (a/b auf Pin 3-4)/EURO CTR37.
Fehlerton nach System-PIN Abfrage. PIN vergessen.	Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch.	System-PIN mit Taste an der Basis auf Lieferzustand 0000 zurücksetzen → S. 17. Alle Mobilteile werden abgemeldet. Alle Einstellungen werden rückgesetzt. Alle Listen werden gelöscht.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatik Tuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofaser Tuch.
 Verwenden Sie **nicht** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.
 In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien können nicht alle Substanzen getestet werden. Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.



Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 Das Gerät von der Stromversorgung trennen.
 - 2 Die Akkus entnehmen und das Akkufach öffnen lassen.
 - 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
 - 4 Alle Teile trocken tupfen.
 - 5 Das Gerät anschließend mindestens 72 Stunden mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (nicht: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
 - 6 Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.
- Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.



Registrieren Sie Ihr Gigaset Telefon gleich nach dem Kauf: www.gigaset.com/register. So können wir Ihnen bei Ihren Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen noch schneller weiterhelfen.

- ◆ Ihr persönliches Kundenkonto ermöglicht:
- ◆ die Verwaltung Ihrer persönlichen Daten,
- ◆ die Registrierung Ihrer Gigaset-Produkte,
- ◆ die Online-Anmeldung von Reparaturaufträgen und
- ◆ das Abonnement unseres Newsletters.



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten:
www.gigaset.com/service

- ◆ Hier finden Sie u. a.:
- ◆ Fragen & Antworten
- ◆ Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- ◆ das Gigaset Kundenforum
- ◆ Kompatibilitätsprüfungen

Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter:

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... per E-Mail: www.gigaset.com/contact

... per Telefon:

Zu Reparatur, Garantieansprüchen:

Service-Hotline Deutschland 02871 /912 912

(Zum Festnetztarif Ihres Anbieters)

Service-Hotline Luxemburg (+352) 8002 3811

(Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung: Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten).

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefunkenetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonnage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

In Ländern in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- oder Reparaturleistungen angeboten.

Zulassung

Dieses Gerät ist je nach Variante für den analogen Telefonanschluss im deutschen und luxemburgischen Netz vorgesehen (s. Geräteabbel).

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätsklärung finden Sie über folgende Internetadresse: www.gigaset.com/docs.

Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akku, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
 - ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
 - ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads), Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
 - ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
 - ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
 - ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte.
 - ◆ Garantiegeberin für in Deutschland gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsauschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
 - ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
 - ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Umwelt

Unser Umweltebild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. Unsere Ideen, Technologien und unser Handeln dienen den Menschen, der Gesellschaft und der Umwelt. Ziel unserer weltweiten Tätigkeit ist die dauerhafte Sicherung der Lebensgrundlagen der Menschen. Wir bekennen uns zu einer Produktverantwortung, die den ganzen Lebensweg eines Produktes umfasst. Bereits bei der Produkt- und Prozessplanung werden die Umweltwirkungen der Produkte einschließlich Fertigung, Beschaffung, Vertrieb, Nutzung, Service und Entsorgung bewertet.

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem

Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.




Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

Entsorgen sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsame Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Menü-Übersicht

Ihr Telefon verfügt über zahlreiche Funktionen. Diese werden Ihnen über Menüs angeboten.

Um eine Funktion auszuwählen im **Ruhezustand** des Telefons **[Menü]** drücken (Menü öffnen), mit der **Steuer-Taste** **[OK]** zur gewünschten Funktion blättern und mit **[OK]** bestätigen.

Zurück in den **Ruhezustand**: Taste **[Rück]** lang drücken.

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Wecker	<ul style="list-style-type: none"> Aktivierung → S. 15 Weckzeit → S. 15
Audio	<ul style="list-style-type: none"> Gepräcshlaut: Hörer/Freisprechen → S. 15 Klangfarbe: Tief/Hoch → S. 15 Rufraustärke → S. 16 Melodie: Externe Anrufe/Interne Anrufe/Wecker → S. 16 Hinweise: ein-/ausschalten Akkution: ein-/ausschalten
Anrufbeantwort.	<ul style="list-style-type: none"> Nachricht. des Netz-Anrufbeantworters anhören → S. 13. Netz-AB ** Anrufbeantwort. ** Nachrichten des integrierten Anrufbeantworters anhören → S. 11. Anrufbeantworter ein-/ausschalten → S. 11 Mithören der Aufzeichnung am Mobilteil (Freisprechmodus) ein-/ausschalten. Mithören für die aktuelle Aufzeichnung ausschalten: Auflegen-Taste [Rück] drücken (Voraussetzung: mindestens 1 Mobilteil mit Freisprechfunktionalität ist angemeldet) Ansage aufneh./Ansage anhören/Ansage löschen → S. 11 Unbegrenzt/1 Minute/2 Minuten/3 Minuten Aufzeichnlänge * <ul style="list-style-type: none"> Sofort/10 Sek./18 Sek./30 Sek. Rufannahme * <ul style="list-style-type: none"> Automatisch Sind noch keine neuen Nachrichten vorhanden, nimmt der Anrufbeantworter einen Anruf nach 18 Sek. an. Sind bereits neue Nachrichten vorhanden, nimmt er einen Anruf schon nach 10 Sek. an. Netz-AB <ul style="list-style-type: none"> Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben → S. 13 Netz-AB <ul style="list-style-type: none"> Taste [*] mit Netz-Anrufbeantworter belegen (im Ruhezustand zum Wählen Taste 1 lang drücken). Anrufbeantwort. <ul style="list-style-type: none"> Taste [*] mit Anrufbeantworter belegen (im Ruhezustand zum Wählen Taste 1 lang drücken). Sprache * → S. 13

* nur Basis mit Anrufbeantworter

** nur Basis mit Anrufbeantworter und wenn Nummer des Netzanrufbeantworters eingetragen ist