



**Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.**



- **LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE IN DIESER GEBRAUCHSANLEITUNG!**
- **Eine Bohrmaschine und ein Kreuzschlitzschraubendreher sind zur Montage erforderlich.**

## Sicherheitshinweise

### Erstickungsgefahr!

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Plastikfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Halten Sie Kinder während der Montage vom Produkt fern. Achten Sie darauf, dass Kinder sich keine kleinen Teile in den Mund stecken. Kinder können sie verschlucken und daran ersticken.

### Verletzungsgefahr!

- Lassen Sie die Montage des Produktes nur von kompetenten Personen durchführen.
- Treffen Sie die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie eine Bohrmaschine verwenden.
- Schließen Sie die Tresortür vorsichtig. Achten Sie darauf, keine Körperteile oder Kleidungsstücke einzuklemmen.

### Explosionsgefahr!

- Ersetzen Sie Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Wechseln Sie immer den gesamten Batteriesatz. Mischen Sie nie alte und neue Batterien oder Batterien mit unterschiedlichem Ladungszustand.
- Beachten Sie beim Einsetzen die Polung Plus (+) und Minus (-) auf der Batterie.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze, wie z. B. praller Sonne oder Feuer, aus. Werfen Sie Batterien nicht ins offene Feuer - Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterien nicht auseinander, schließen Sie sie nicht kurz und laden Sie nicht aufladbare Batterien nicht wieder auf - Explosionsgefahr!
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Produkt.
- Entsorgen Sie Batterien bei Ihrer örtlichen Sammelstelle.
- Setzen Sie die Batterien nie extrem hohen Temperaturen aus. Dies kann zu einer Explosion oder zum Austritt von entflammbarer Flüssigkeit oder Gasen führen.
- Setzen Sie die Batterien nie extrem niedrigem Luftdruck aus. Dies kann zu einer Explosion oder zum Austritt von entflammbarer Flüssigkeit oder Gasen führen.


### Gesundheitsgefahr!

- Bewahren Sie sowohl neue als auch gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt wurde oder auf eine andere Weise in den Körper gelangt ist, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Fassen Sie ausgelaufene Batterien nur mit Handschuhen an und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.


### Beschädigungsgefahr!

- Stellen Sie sicher, dass keine elektrischen Leitungen, Kabel oder Rohre während der Montage beschädigt werden.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt wenn Sie längere Zeit abwesend sind oder das Produkt längere Zeit nicht verwenden möchten. Die Batterien können auslaufen und das Produkt beschädigen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn sich Bauteile des Produkts verformt haben oder Schäden aufweisen.

## Lieferumfang

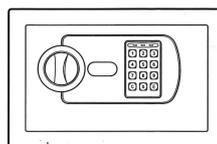

Möbeltresor



Schlüssel, 2x



Batterie, 4x



Dübel, 2x



Schraube, 2x



Unterlegscheibe, 2x


## Produkt aufstellen

Berücksichtigen Sie bei der Wahl des Standortes folgende Aspekte:

- Stellen Sie das Produkt an einem Ort auf, der für Sie gut zugänglich ist, aber nicht sofort von potentiellen Einbrechern eingesehen werden kann, wie z. B. in einem Schrank oder einem begehbaren Kleiderschrank.
- Die Sicherheit ist am höchsten, wenn Sie das Produkt fest verankern. Im Boden und in der Rückwand des Produkts befinden sich Bohrlöcher. Über die Bohrlöcher lässt sich das Produkt an einer Wand oder am Boden montieren (siehe Kapitel „Montage“). Beachten Sie, dass die Wandmontage immer an massiven Wänden, nicht aber an Trockenbauwänden erfolgen sollte.

## Montage

1. Markieren Sie mit Hilfe der Bohrlöcher im Boden oder in der Rückwand die Position der Montagelöcher.
2. Bohren Sie mit einer Bohrmaschine Löcher an den von Ihnen markierten Stellen (siehe Schritt ❶).
3. Stecken Sie die Dübel in die gebohrten Löcher (siehe Schritt ❷).
4. Legen Sie die Montagelöcher des Produkts über die gebohrten Löcher. Schieben Sie eine Unterlegscheibe auf jede Schraube und führen Sie die Schrauben durch die Montagelöcher des Produkts in die Dübel (siehe Schritt ❸). Drehen Sie die Schrauben zur Befestigung ein (siehe Schritt ❹).

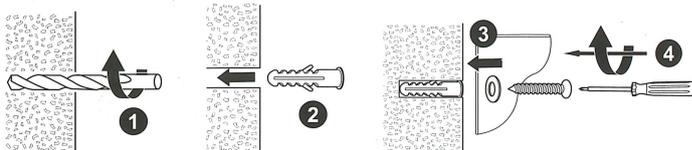

## Batterien einlegen

1. Öffnen Sie das Produkt wie im Abschnitt „Produkt mit dem Schlüssel öffnen“ beschrieben.
2. Öffnen Sie das Batteriefach an der Innenseite der Tresortür, indem Sie den Batteriefachdeckel zur Seite schieben und entnehmen.
3. Setzen Sie vier 1,5 V Batterien vom Typ AA ein. Beachten Sie die korrekte Position von + Pol und - Pol auf den Batterien. Ein Tonsignal wird ausgegeben.
4. Verschließen Sie das Batteriefach wieder mit dem Batteriefachdeckel.



Wenn die Batterien schwach sind, leuchten die grüne und rote LED über den Zifferntasten auf.

## Produkt öffnen


### Produkt mit dem Schlüssel öffnen

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, das Produkt mit Hilfe der beiliegenden Schlüssel zu öffnen, z. B. vor der ersten Inbetriebnahme, wenn die Batterien schwach oder leer sind oder wenn Sie den Code vergessen haben.




- Verwahren Sie die Schlüssel keinesfalls im Produkt.
- Verwahren Sie die Schlüssel an einem sicheren Ort, wo Einbrecher sie nicht vermuten würden.

1. Entnehmen Sie die Abdeckung.

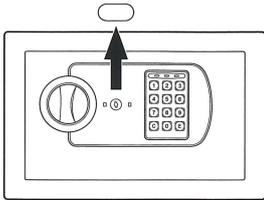

2. Stecken Sie den Schlüssel in das Schlüsselloch.
3. Drehen Sie den Schlüssel entgegen dem Uhrzeigersinn.
4. Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn.

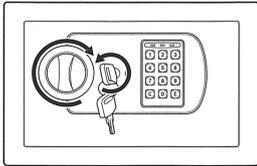

Sie können die Tresortür nun öffnen.

### Produkt mit Benutzercode öffnen




- Werkseitig wurde als Benutzercode folgende Kombination voreingestellt: 159
- Ändern Sie aus Sicherheitsgründen den voreingestellten Code, nachdem Sie das Produkt das erste Mal geöffnet und die Batterien eingelegt haben.
- Wenn der eingegebene Benutzercode falsch ist, werden drei Tonsignale ausgegeben.
- Nach dreimaliger falscher Code-Eingabe gibt das Produkt einen Alarmton aus. Entnehmen Sie in diesem Fall die Batterien.

1. Geben Sie mit Hilfe der Zifferntasten den Benutzercode ein.
2. Bestätigen Sie die Eingabe mit „C“ oder „E“. Die grüne Leuchte blinkt auf.
3. Drehen Sie innerhalb von 5 Sekunden den Griff im Uhrzeigersinn und öffnen Sie die Tresortür.

## Benutzercode programmieren

1. Öffnen Sie das Produkt wie im Abschnitt „Produkt öffnen“ beschrieben.
2. Schieben Sie den Batteriefachdeckel zur Seite.
3. Drücken Sie den Taster „reset“. Die gelbe Leuchte über den Zifferntasten blinkt auf.

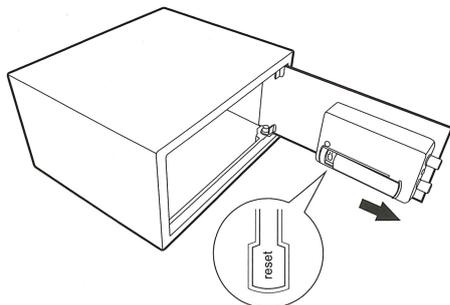

4. Geben Sie mit Hilfe der Zifferntasten eine 3 bis 8-stellige Zahlenfolge ein, die Ihr zukünftiger Benutzercode sein soll.
5. Bestätigen Sie die Eingabe mit „C“ oder „E“. Nach erfolgreicher Eingabe werden zwei schnelle Tonsignale ausgegeben.



- Werden drei Tonsignale ausgegeben, haben Sie den Benutzercode nicht erfolgreich programmiert. Wiederholen Sie in diesem Fall die Schritte 3 bis 5.
- Nach dreimaliger falscher Code-Eingabe gibt das Produkt einen Alarmton aus. Entnehmen Sie in diesem Fall die Batterien.

## Produkt verschließen

1. Schließen Sie die Tresortür.
2. Drehen Sie den Griff entgegen dem Uhrzeigersinn. Das Produkt ist nun verschlossen.

## Reinigung

- Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Lassen Sie danach alle Teile vollständig trocknen.

## Technische Daten

Artikelnummer:	12468
Gewicht:	4,5 kg
Abmessungen (H × B × T)	
Außen:	ca. 200 × 310 × 200 mm
Innen:	ca. 19,8 × 30,8 × 14 cm
Batterien:	6 V DC (4 × 1,5 V); Typ: AA
Betriebsumgebungstemperatur:	-10°C bis 60 °C

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Dieses Symbol zeigt, dass die Verpackung in die Altpapier-entsorgung entsorgt werden muss.

### Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



#### Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



#### Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

\*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei



Importiert durch:  
EIE IMPORT GMBH  
GEWERBESTRASSE 20  
4642 SATTLEDT  
AUSTRIA

SERVICECENTER 12468  
DE +49 631 3428 555  
garantie.aldi-sued.de  
XI/21/2019

**3**  
JAHRE  
GARANTIE