



## BETRIEBSANLEITUNG

### Elektronik-Möbeltresor BH 1

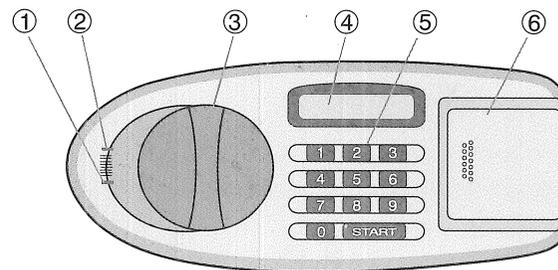

1. grüne Leuchte
2. rote Leuchte
3. Bedienungsknopf
4. LED-Display
5. Tastatur
6. Batterieabdeckung
7. Reset-Taste
8. Tresortür

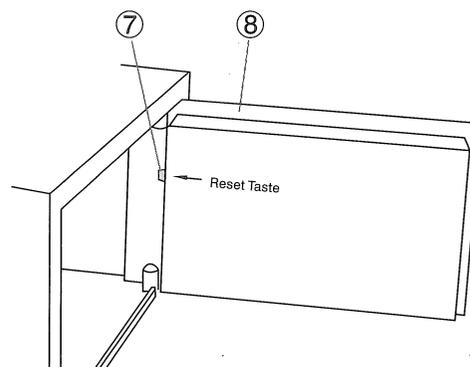

## BETRIEBSANLEITUNG

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres elektronischen Tresor. Ihr neuer Tresor zeichnet sich durch eine bewährte elektronisch gesteuerte Verriegelung aus, die Ihnen einen variierbaren Benutzer-Code sowie einen variierbaren Notfall-Code bietet. Ferner verfügt der Tresor über einen Hochsicherheits-Notschlüssel, der es Ihnen für den Fall, dass Sie einmal sowohl den Benutzer-Code als auch den Not-Code vergessen haben, ermöglicht, trotzdem den Tresor zu öffnen. Sie können Ihre persönlichen Sachen und andere Wertgegenstände bequem und sicher in Ihrem Tresor aufbewahren.

## VORBEREITUNG

### 1. Installation

Dieser Tresor dient dazu, Ihre Wertsachen vor Diebstahl zu schützen - er ist nicht feuerfest. Um eine hohe Sicherheit zu gewährleisten, sollten Sie den Tresor an der Wand oder dem Boden verankern und die Codes und/oder Schlüssel an einem sicheren und vom Tresor getrennten Ort aufbewahren.

### 2. Stromversorgung

Die elektronische Verriegelung wird von vier LR6 (AM3, AA)/1.5V Alkaline-Batterien betrieben. Um die Batterien einzusetzen, nehmen Sie die Batterie-Abdeckung an der Frontkonsole der Tresortür ab und legen Sie vier LR6 (AM3, AA) Alkaline-Batterien ein. Bitte achten Sie auf die Polung der Batterien. Bei normalem Gebrauch können die Batterien bis zu einem Jahr halten. Wenn Sie die Batterien einlegen, leuchtet auf dem LED-Display zuerst "Test", danach "Good" auf. Der Tresor führt darauf hin einen Autocheck durch. Danach ist der Tresor betriebsbereit.

### 3. Code

Der Tresor verfügt über 2 Code-Sets (Benutzer-Code und Not-Code), beide Codes sind 6-stellig. Vom Werk aus wird Ihr Tresor mit verriegelter Tür geliefert. Zu Ihrer Sicherheit sind keine elektronischen Codes vorprogrammiert. Sie können den Tresor mit dem beigefügten Notschlüssel öffnen (siehe Abschnitt **NOTSCHLÜSSEL**). Danach können Sie die Batterien einlegen und ihren eigenen Benutzer-Code und Not-Code einstellen.

### NOTSCHLÜSSEL

Wenn Sie das erste Mal den Tresor in Betrieb nehmen, oder im Falle, dass beide elektronischen Codes unbekannt sind, können Sie den Tresor trotzdem mit dem Notschlüssel, der vom Werk mitgeliefert wird, öffnen. Bewahren Sie den Notschlüssel an einem sicheren, geschützten und vom Tresor getrennten Ort auf.

- a. Schieben Sie den Deckel des Batteriefachs nach rechts und nehmen Sie den Deckel ab.
- b. Nehmen Sie die Batterien heraus, um an das Schloss für den Notschlüssel zu gelangen.
- c. Nehmen Sie den Notschlüssel aus der Plastikfolie und stecken Sie den Schlüssel komplett in das Schlüsselloch.
- d. Drehen Sie den Notschlüssel nach links bis zum Anschlag.
- e. Halten Sie den Schlüssel in dieser Position, und drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, um die Tür zu öffnen.

**ACHTUNG:** Zu Ihrer absoluten Sicherheit sind von Ihrem Notschlüssel KEINE DUPLIKATE VERFÜGBAR. Aus diesem Grunde sollten Sie ihren Notschlüssel an einem sicheren Ort aufbewahren.

## EINSTELLEN DES CODES

### 1. Einstellung des Benutzer-Codes

- a. Drücken Sie die "START"-Taste, das LED-Display zeigt "- - - - -" an.
- b. Geben Sie Ihren 6-stelligen Sicherheitscode ein, und drücken Sie danach die "RESET"-Taste, die sich an der Rückseite der Tür befindet.
- c. Das LED-Display zeigt "IN" an, der neue Benutzer-Code ist eingestellt. Wenn Sie den Benutzer-Code neu einstellen möchten, wiederholen Sie den Vorgang wie oben beschrieben.

### 2. Einstellen des Not-Codes

- a. Drücken Sie die "RESET"-Taste, das LED-Display zeigt "- - - - -" an, und "- - - - -" blinkt.
- b. Drücken Sie danach die "START"-Taste, die "- - - - -" Anzeige hört auf zu blinken.
- c. Geben Sie Ihren eigenen Not-Code ein.
- d. Das LED-Display zeigt "In" an, und der neue Not-Code ist eingestellt. Wenn Sie den Not-Code neu einstellen möchten, wiederholen Sie den Vorgang wie oben beschrieben.

**ACHTUNG:** Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten der Not-Code nicht mit dem Benutzer-Code übereinstimmen. Die Zahlenfolge am Anfang des Benutzer-Codes sollte nicht die gleiche sein wie die Zahlenfolge am Anfang des Not-Codes.

## BEDIENUNG DES TRESORS

### 1. Öffnen des Tresors

- a. Drücken Sie die "START"-Taste, das LED-Display zeigt "- - - - -" an.
- b. Geben Sie Ihren Benutzer-Code oder den Not-Code ein.
- c. Die grüne Leuchte blinkt auf, und die Tür ist entriegelt.
- d. Drehen Sie innerhalb von 4 Sekunden den Griff im Uhrzeigersinn und ziehen Sie die Tür auf.

**ACHTUNG:** Die grüne Leuchte schaltet sich nach 4 Sekunden aus, und der Tresor wird wieder automatisch verriegelt. Leuchtet die grüne Leuchte und ist die Tür nicht geöffnet, drehen Sie bitte den Griff zurück (nach links) und drehen Sie ihn wieder im Uhrzeigersinn zurück. Die Tür öffnet sich. Wird ein falscher Code eingegeben, blinkt die gelbe Leuchte, und drei Summtöne ertönen. Wird 3 x hintereinander ein falscher Code eingegeben, schaltet sich das Tastenfeld automatisch für 3 Minuten aus.

### 2. Verriegeln des Tresors

- a. Schließen Sie die Tür.
- b. Drehen Sie den Griff nach links - die Tür ist nun verriegelt.

## LEERE BATTERIE

Vor Benutzung des Tresors drücken Sie bitte jedes Mal die "START"-Taste. Ist die Batterie fast leer, zeigt das LED-display "Lo-BAT" an, und die Batterien sollten so bald wie möglich ausgetauscht werden. Verwenden Sie bitte **AUSSCHLIESSLICH** Alkaline-Batterien!